



© 2010 石川プロ・テレビ朝日・ADK・集英

SUPER ROBOT TAISEN V オースカイバー

あそ かの
遊び方

セット内容

●取扱説明書 (本書) … 1 枚

バックル

メダルケース … 1 ベルト止め … 1

オースドライバー本体 … 1

オーメダル … 9
(タカ・コア) (クジャク・コア) (コンドル・コア) (ライオン・コア)

オースキャナー … 1
(トラ・コア) (チーター・コア) (クワガタ・コア) (カマキリ・コア) (バッタ・コア)

スカンナーホルダー
※スカンナーホルダーが付属されています。
取り外すことはできません。

裏側に「R」の刻印があります。

ベルト(右) … 1

裏側に「L」の刻印があります。

ベルト(左) … 1

電池の入れ方 ※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチが X (OFF) になっていることを確認してください。
※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの反応が悪くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- 電池ぶたを取り外します。
①-1 オースキャナーの穴を細い棒などで押しながら、
①-2 電池ぶたを矢印の方向にスライドさせて、取り外します。
- 電池を入れます。
単4乾電池3本 (別売り) の ⊕ ⊖ をそれぞれ間違えないように入れます。
- 電池ぶたを戻します。
電池ぶたの突起とオースキャナーのミゾを合わせ、スライドさせて閉じます。

電源の入れ方

電源スイッチを O (ON) にします。
→ 起動音が鳴り、すべての発光部が光ります。

電源スイッチ
O (ON) X (OFF)

発光部 (メダル)
発光部 (中央)

遊び終わった後は必ず電源スイッチを X (OFF) にしてください。

オースドライバーの組み立て方

- ベルト(右・左)の取り付け**
ベルトの表・裏に注意しながら、バックルの凹ジョイントにベルト(右・左)の凸ジョイントをカチッとするまではめ込みます。
凹ジョイントのミゾに、凸ジョイントの突起を合わせ、カチッと音がするまで差し込みます。
※ベルト(左)も同様にを行います。
- メダルケース、ベルト止めの取り付け**
ベルト(左)に、
①メダルケース ②ベルト止めの順に通して、取り付けます。
※必ずメダルケースを先に取り付けください。
※メダルケースの取っ手が上になるように取り付けてください。
- ベルトの調整**
①ベルト(左)が外側になるように腰に巻き付け、体に合わせた位置で、2つの突起をはめ込みます。
パチンと音がするまで、はめ込みます。
②ベルト止めを、ベルト(右・左)が重なっている部分まで移動させます。
- オースキャナーの装着**
スカンナーホルダーのミゾに、オースキャナーの突起を差し込みます。
カチッと音がするまで、はめ込みます。
突起 (裏側から見た図)

警告 (けいこ)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●単4乾電池 (別売り)、電池ぶた、ねじなどの誤飲事故 (特に3才未満のお子様) に注意してください。
●本商品には電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。
●オースキャナー本体は電波を発生しますので、電波使用が禁止されている場所では使用しないでください。
●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
●ぶついたり、ふりまわしたり乱暴な遊びをしないでください。
●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。
●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
●電池の交換は保護者の方が行ってください。
●充電式 (ニカドなど) 電池は、絶対に使用しないでください。
●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
●十 (プラスマイナス) を正しくセットしてください。
●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池を外してください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。
●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

△ 警告 (けいこ)
保護者の方へ 必ずお読みください。
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

△ 注意 (ちゅうい)
●単4乾電池 (別売り)、電池ぶた、ねじなどの誤飲事故 (特に3才未満のお子様) に注意してください。
●本商品には電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。
●オースキャナー本体は電波を発生しますので、電波使用が禁止されている場所では使用しないでください。
●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
●ぶついたり、ふりまわしたり乱暴な遊びをしないでください。
●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。
●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
●電池の交換は保護者の方が行ってください。
●充電式 (ニカドなど) 電池は、絶対に使用しないでください。
●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
●十 (プラスマイナス) を正しくセットしてください。
●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池を外してください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。
●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

指を入れない!!

ベルトとバックルのスキマ

指はさみに注意!!

オースドライバー本体とバックルのスキマ

ベルトを足下から装着しない!!

ベルトを組み立てた状態で、図のように装着すると、ベルトが落下したり、思わぬケガをする恐れがありますので、絶対におやめください。

メダルケース

オーメダルを6枚まで収納することができます。

突起の間にオーメダルを差し込みます。
※収納後はフタを閉めてください。

ベルトの取り外し方


- ベルト取り外しボタンを上下同時に押しながら、
- ベルト(左)を矢印の方向に引き抜きます。
※ベルト(右)も同様の操作で取り外します。

オースドライバー本体

バックルから取り外すことができます。

- オースドライバー本体下のボタンを押しながら、
- 矢印の方向に引っ張って、取り外します。
※元に戻すときは、凹ジョイントと凸ジョイントをカチッと音がするまで、はめ合わせます。

完成!!

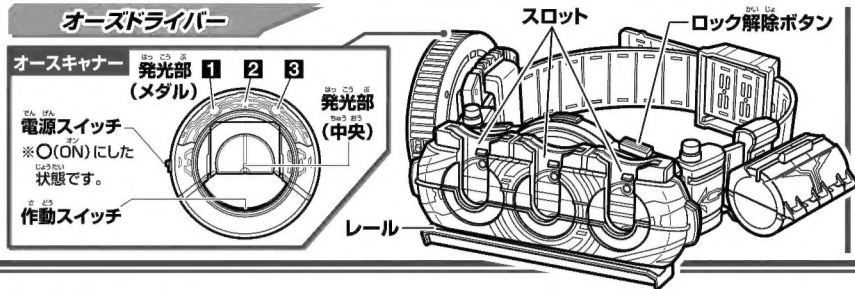

変身遊び

※オーズドライバーが完成した状態から始めます。

※この変身遊びは「タバココンボ」を例に説明します。


1 オーメダルの装填

各スロットに、オーメダルを入れます。

(タカ・コア) (トラ・コア) (バッタ・コア)


！ 装填枚数

各スロットへのオーメダルの装填枚数は、**1枚**です。

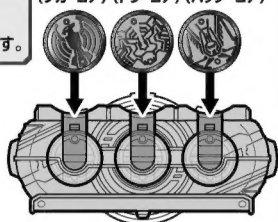


2 斜めに傾ける

オーズドライバー本体左端をカチッと音がするまで押して、変形させます。

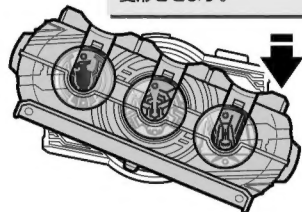

！ オーズドライバー本体の戻し方

①ロック解除ボタンを押しながら、
②オーズドライバー本体をカチッと音がするまで押し込んで戻します。

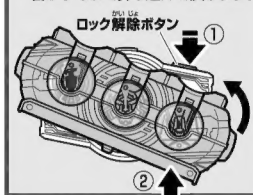


3 スキャンをする

①スキャナーホルダーからオーズキャナーを取り外し、図のように握って作動スイッチを押します。
→スキャナー待機音が鳴り、発光部 (中央) が光ります。

②作動スイッチを押しながら、オーズキャナーをオーズドライバー本体のレールに沿うようにスライドして、オーメダルをスキャンします。

→スキャン音が鳴り、各発光部が光ります。

③オーズキャナーが○の位置を通り過ぎると、**変身完了!!**
→変身ソングが鳴り、すべての発光部が光ります。

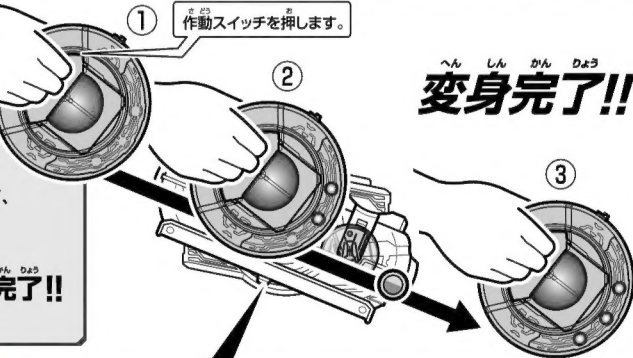


！ スライドのしかた

オーズキャナーの突起をオーズドライバー本体のレールにかけて、行きます。



ポイント

オーズキャナーを傾けると、スキャンできない場合があります。

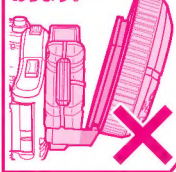

② オーメダルのスキャンと各発光部の光り方

メダルスキャン: 1枚目

発光部 (メダル)



メダルスキャン: 2枚目

発光部 (メダル)



メダルスキャン: 3枚目

発光部 (メダル)




発光部 (中央) は、スキャンしたオーメダルに対応した色に光ります。

！ スライドが遅すぎる/スライドが速すぎる/周辺に強い電波が発生している/金属などの材質が近くにある場合、オーメダルがスキャンできない場合があります。

コンボチェンジ

1 オーメダルの入れ替え


①オーズドライバー本体を水平に戻します。
※操作は「**！** オーズドライバー本体の戻し方」と同様です。
②スロットからオーメダルを取り出し、
③入れ替えたいオーメダルを装填します。

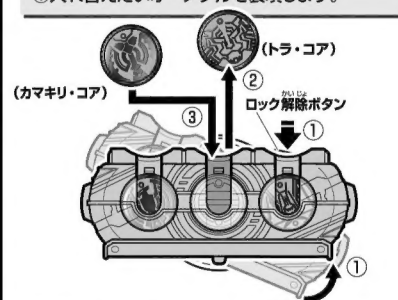

2 斜めに傾けて、スキャンする

①オーズドライバー本体を斜めに傾けます。
②作動スイッチを押して、オーズキャナーをスライドして、オーメダルをスキャンします。

スキャンしたオーメダルが特定の組み合わせの場合
→変身ソング (コンボ音) が鳴り、すべての発光部が光ります。
スキャンしたオーメダルが特定の組み合わせ以外の場合
→変身音が鳴り、すべての発光部が光ります。

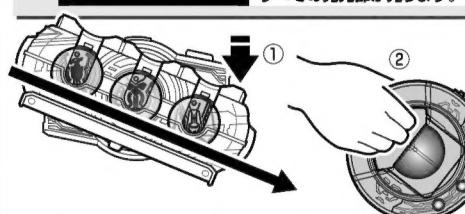

！ 4種類の変身ソング (コンボ音) を楽しむことができます。


オーメダルの組み合わせと変身ソング (コンボ音)

スロット①に装填	スロット②に装填	スロット③に装填	変身ソング (コンボ音)
タカ・コア	トラ・コア	バッタ・コア	タバココンボ
クワガタ・コア	カマキリ・コア	バッタ・コア	ガタキリバコンボ
ライオン・コア	トラ・コア	チーター・コア	ラトラータコンボ
タカ・コア	クジャク・コア	コンドル・コア	タジャドルコンボ

必殺技遊び

※変身遊び・コンボチェンジの後にいきます。
※オーメダルは入れ替えません。

もう一度、作動スイッチを押して、オーズキャナーをスライドします。
→必殺技音が鳴り、すべての発光部が光ります。

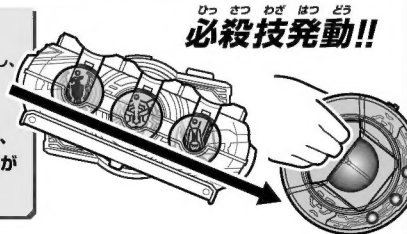

別売りのDXオーメダルセットでさらに3コンボに変身!!

